

Dentapreg™ PINPost | PINPost

English

Česky



1) Clean the root canal. Ensure dry working area (rubberdam).

1) Vyčistěte kořenový kanálek. Zajistěte suché pracovní pole (rubberdam).




2) Apply etching gel to root canal* and subsequently wash the canal with water and dry gently with air.

2) Aplikujte etching gel do vyčištěného kořenového kanálku.* Po leptání promyjte kanálek vodou a vysušte proudem vzduchu.

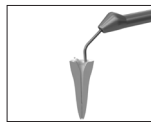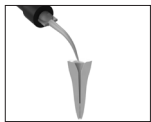



3) Apply adhesive system to the root canal. Clean the over flowing adhesive system using paper pin.

3) Aplikujte do kořenového kanálku adhezivní systém. Jeho přebytek odstraňte pomocí papírového pínu.

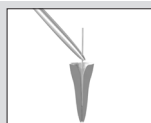


4) Light-cure the adhesive system.* Apply dual curing cement to the root canal.

4) Adhezivní systém vytvrdíte.* Do kořenového kanálku poté aplikujte duálně tuhnoucí cement.

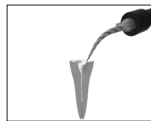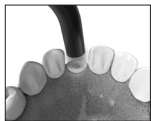



5) Remove the PINPost from storage bottle and cement it.

5) Vyměte PINPost ze zásobní lahvičky a nacementujte ho.

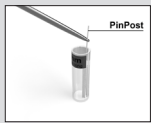


6) Place PINPost to root canal. Repeat at the steps 5 and 6 as necessary (4-6 PINPosts).

6) Umístěte PINPost do kořenového kanálku. Kroky 5 a 6 opakujte dle potřeby (4-6 PINPostů).

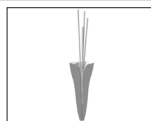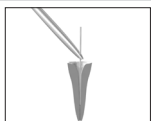



7) Clean the overflowing cement in flaring area and light cure it.*

7) Odstraňte přebytek cementu v oblasti flaringu a cement vytvrdíte.*

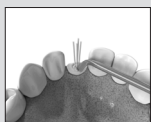


8) Build the core usual way and then cut PINPosts to required length.

8) Vybudujte korunku klasickým způsobem. Následně zkratěte PINPost na požadovanou délku.

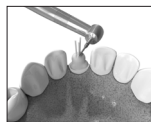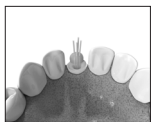

9) Final solution of crown after the PINPost application.

9) Finální korunka po aplikaci PINPostu.

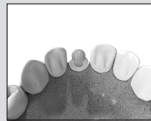

* Follow the manufacturer instructions. Postupujte dle doporučení výrobce.


Dentapreg™ PINPost | PINPost

English

Česky


1) Clean the root canal. Ensure dry working area (rubberdam).

1) Vyčistěte kořenový kanálek. Zajistěte suché pracovní pole (rubberdam).

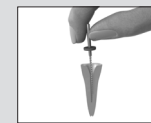



2) Apply etching gel to root canal* and subsequently wash the canal with water and dry gently with air.

2) Aplikujte etching gel do vyčištěného kořenového kanálku.* Po leptání promyjte kanálek vodou a vysušte proudem vzduchu.

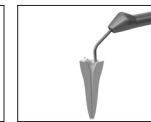



3) Apply adhesive system to the root canal. Clean the over flowing adhesive system using paper pin.

3) Aplikujte do kořenového kanálku adhezivní systém. Jeho přebytek odstraňte pomocí papírového pínu.

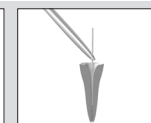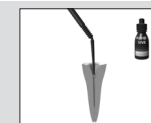


4) Light-cure the adhesive system.* Apply dual curing cement to the root canal.

4) Adhezivní systém vytvrdíte.* Do kořenového kanálku poté aplikujte duálně tuhnoucí cement.

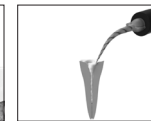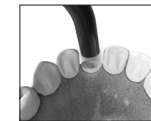



5) Remove the PINPost from storage bottle and cement it.

5) Vyměte PINPost ze zásobní lahvičky a nacementujte ho.

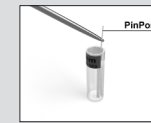



6) Place PINPost to root canal. Repeat at the steps 5 and 6 as necessary (4-6 PINPosts).

6) Umístěte PINPost do kořenového kanálku. Kroky 5 a 6 opakujte dle potřeby (4-6 PINPostů).

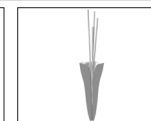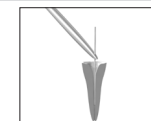



7) Clean the overflowing cement in flaring area and light cure it.*

7) Odstraňte přebytek cementu v oblasti flaringu a cement vytvrdíte.*

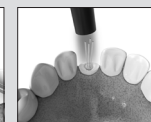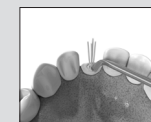


8) Build the core usual way and then cut PINPosts to required length.

8) Vybudujte korunku klasickým způsobem. Následně zkratěte PINPost na požadovanou délku.

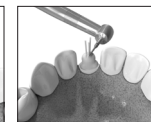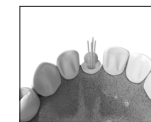

9) Final solution of crown after the PINPost application.

9) Finální korunka po aplikaci PINPostu.

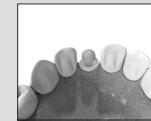

* Follow the manufacturer instructions. Postupujte dle doporučení výrobce.